# PM-G4500 準備ガイド「はじめにお読みください」


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『PM-G4500 操作ガイド』-「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### **着の中身を確認します。** 万一、不足や損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

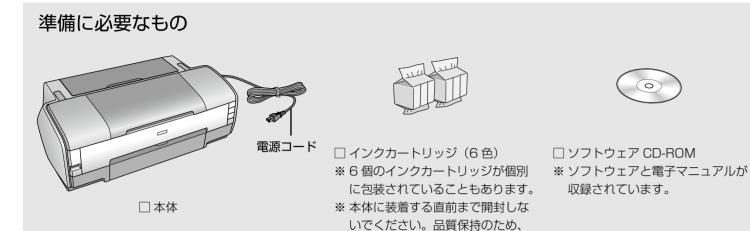







真空パックにしています。




□ フォトカード / 名刺セットホルダ

□ PM-G4500 操作ガイド


□ 保証書


# 2. 青いテープと保護材をすべて取り除きます。

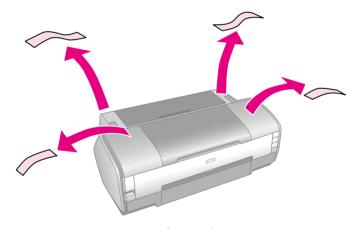

テープをはがす

## 3. 電源コードを接続して設置します。

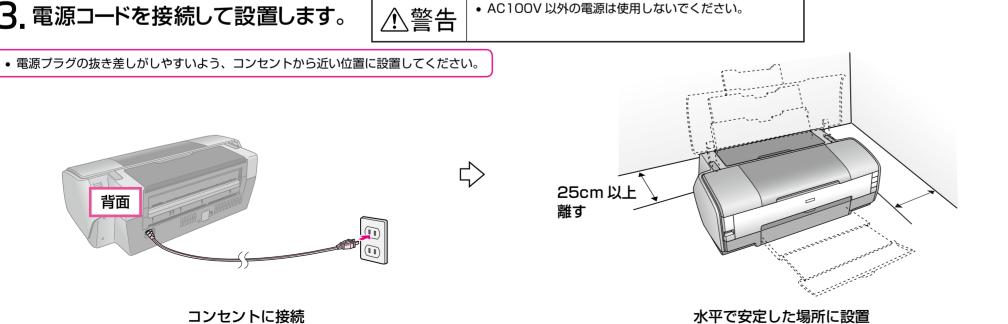


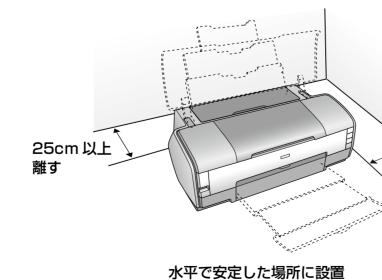





#### 4. 電源をオンにします。

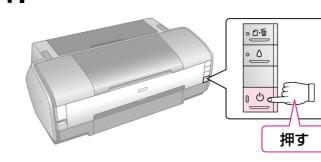

### 5. インクカートリッジをセットします。


• 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。




袋から取り出す

黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)

プリンタカバーを開けて、カートリッジ固定カバーを開ける

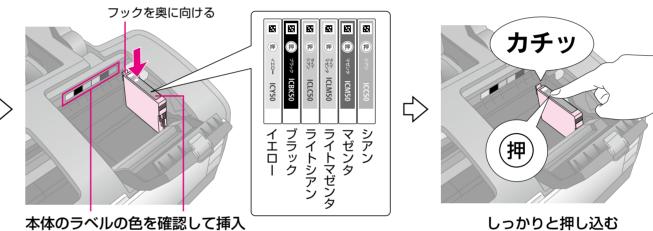


しっかりと押し込む

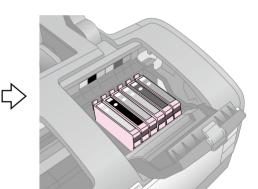

6 色すべてをセットする






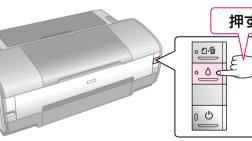

プリンタカバーを閉じる

【インク】ボタンでインクの初期充てん開始

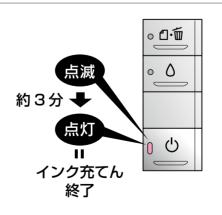

しっかりと閉じる

※ インクの充てんには、約3分かかります。 インクの充てん中(電源ランプが点滅している間)は、電源をオフにしないでください。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消 費します。そのため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジの方が印刷できる枚数は多くなります。

#### この後は


パソコンとつないで使用するためにソフトウェアのインストールを行います。引き続き本書裏面へお進みください。 パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印 刷ができます。



#### ソフトウェアをインストールする


## 6. 電源をオフにします。

手順8のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

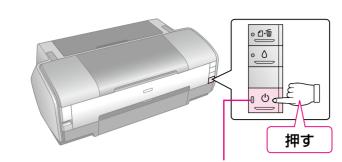

電源ランプの消灯を確認

### **7** 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。

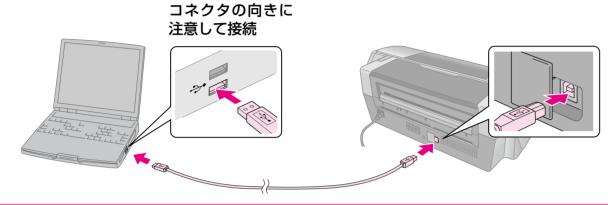

## 8. ソフトウェアをインストールします。

	Windows	Macintosh
インストール条件	Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから 0S をアップグレードしたパソコン) ※ Windows 98 (Second Edition は除く)では、プリンタドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh
インストール時の アカウントについて	「コンピュータの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。	
ソフトウェアの バージョンについて	古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、[オートフォトファイン !EX]などの機能が正常に動作しません。	



#### 参考

- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください
- Windows XP: [スタート] [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- Windows 98/Me/2000:デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、
- 「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。



### 9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は・・・・・・・・ △ 『PM-G4500 操作ガイド』 27 ページ 「ソフトウェアの基本操作」
- もしも印刷できなかったら・・ △〒 『PM-G4500 操作ガイド』 51 ページ 「パソコンから印刷できない」

# マニュアルについて

#### - 本製品のマニュアルについて

□ PM-G4500 操作ガイド

□ PM-G4500 活用+サポートガイド(電子マニュアル)





本製品の使い方全般を説明しています。

ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際パソコンにインストールされます。

パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、 最新情報を入手することができます。

#### - ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。 付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

○ プリンタドライバ

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。

- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート) 画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。
- 以下のソフトウェアなどから構成されています。
   EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
- EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー) CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)
  Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。
- EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソン プリント イメージフレーマー ツール)

P.I.F. フレーム(写真枠)を追加 / 作成するソフトウェアです。